Hofer

Bedienungs-anleitung

Da bin ich mir sicher.

EASY HOME

Staubsauger-Roboter SR 3001

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR = Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht **4**
Verwendung **5**
Lieferumfang/Geräteteile **6**
Allgemeines **7**
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren 7
Zeichenerklärung 7
Sicherheit **8**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8
Sicherheitshinweise 8
Erstinbetriebnahme **11**
Saugroboter und Lieferumfang prüfen 11
Ladestation aufstellen und anschließen 12
Akku-Aufladung des Saugroboters **12**
Manuelles Aufladen 12
Automatisches Aufladen 12
Display-Anzeigen **13**
Vorbereitung **13**
Gebrauch **14**
Automatisches Staubsaugen 14
Besonders verschmutzte Flächen saugen 15
Zeitversetztes Staubsaugen 15
Reinigung und Pflege **16**
Reinigen 16
Teile austauschen 17
Lagern 18
Fehlersuche **18**
Fehlercodes **18**
Technische Daten **19**
Konformitätserklärung **20**
Entsorgung **20**
Garantie **21**
Garantiekarte 21
Garantiebedingungen 22

Dok./Rev.-Nr. 1410-02161_20150119

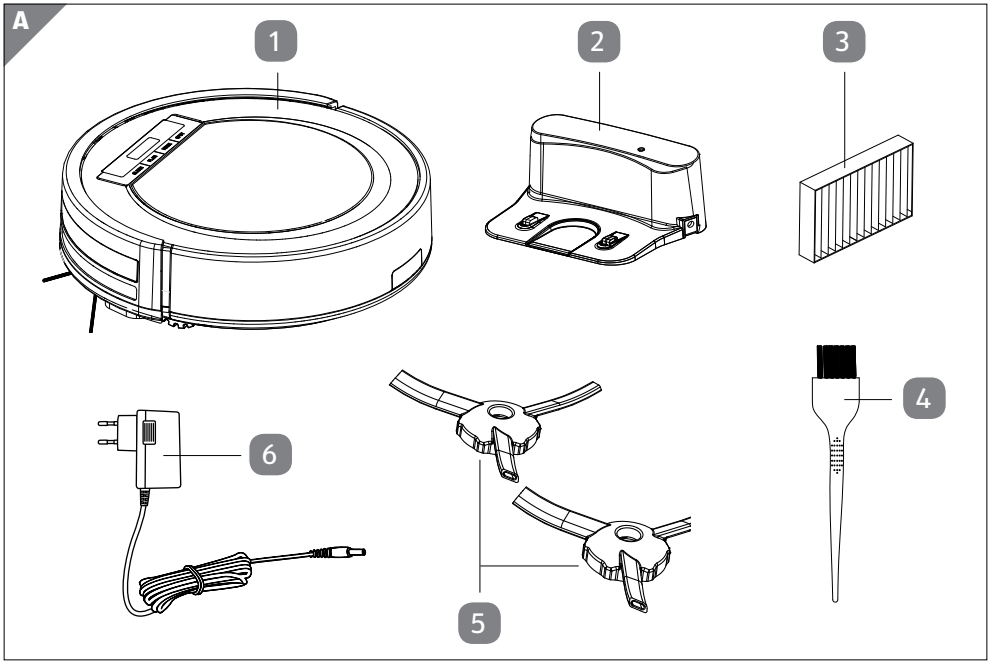
A
1
2
3
4
5
6

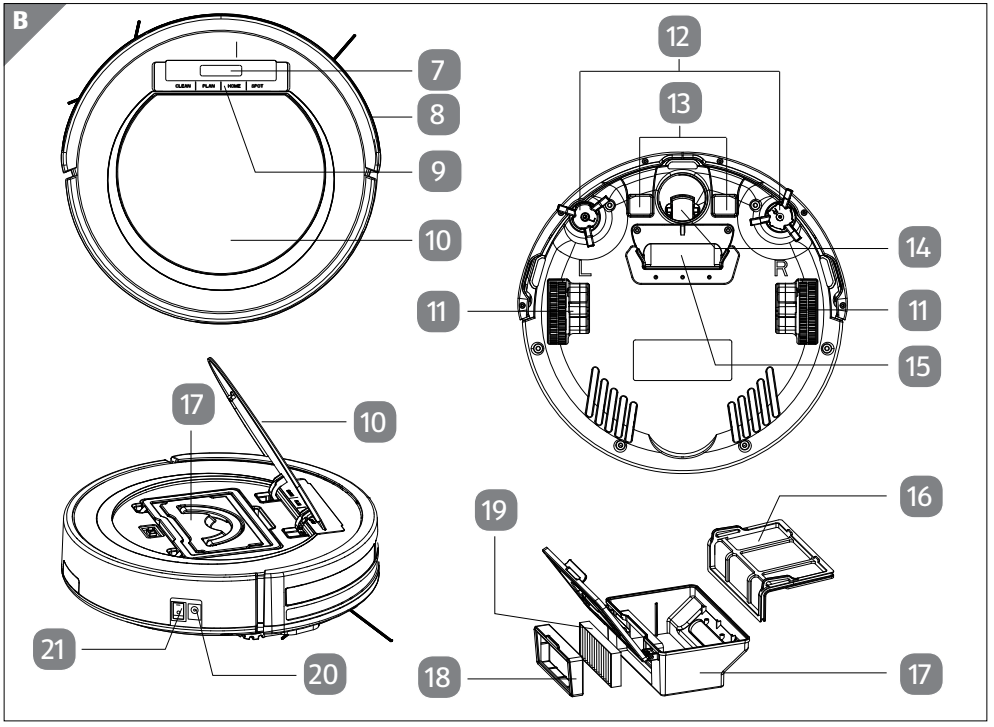
B
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
L
R

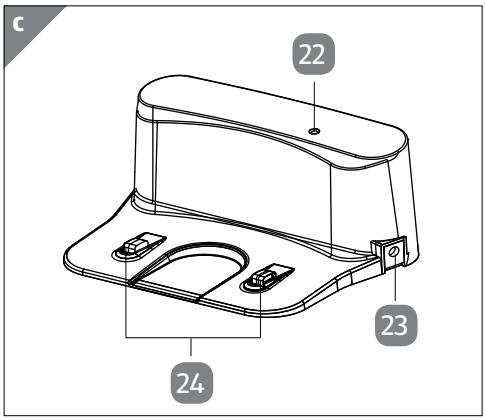
C
22
23
24

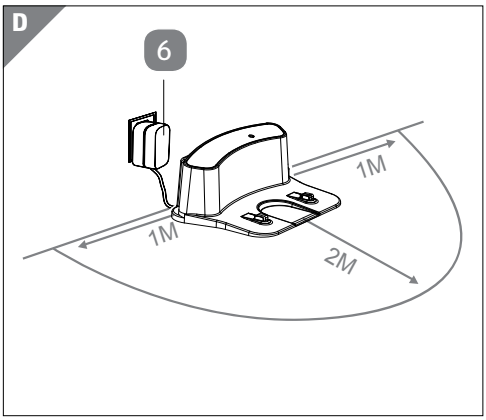
D
6
1M
1M
2M

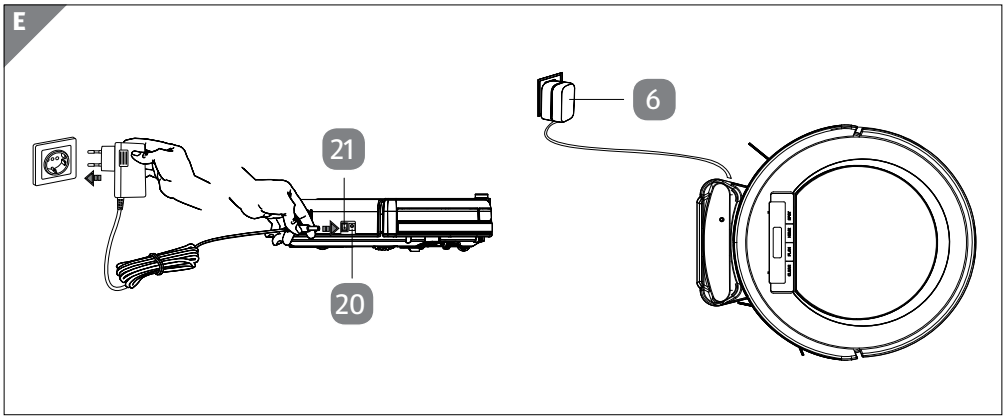
E
21
20
6

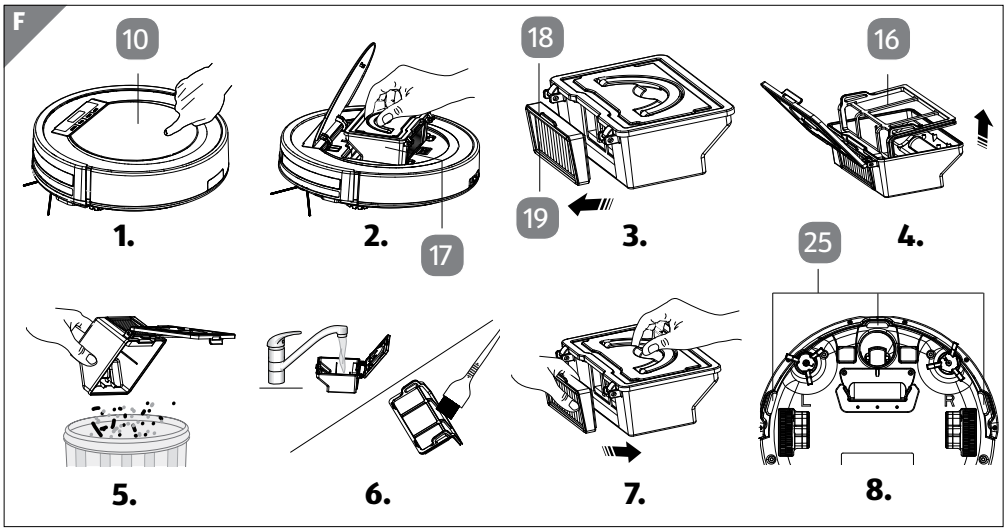
F
10
1.
2.
17
18
19
3.
16
4.
5.
6.
7.
25
8.

Lieferumfang/Geräteteile

1. Saugroboter
2. Ladestation
3. HEPA-Filter (Ersatz)
4. Reinigungspinsel
5. Seitenbürsten L + R, 2x (Ersatz)
6. Netzadapter und Netzadapterkabel zum Aufladen des Akkus
7. Display
8. Bumper
9. Bedientasten CLEAN, PLAN, HOME und SPOT
10. Deckel
11. Seitenräder
12. Seitenbürsten L + R
13. Kontakte zum Aufladen des Akkus über die Ladestation
14. Nasenrad
15. Saugöffnung
16. Hauptfilter
17. Staubbehälter
18. Filterrahmen
19. HEPA-Filter
20. Anschlussbuchse für Netzadapterkabel (manuelle Aufladung)
21. Ein-/Ausschalter
22. Kontrollleuchte
23. Anschlussbuchse für Netzadapterkabel (automatische Aufladung)
24. Kontakte zum Aufladen des Akkus im Saugroboter
25. Randsensoren

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Staubsauger-Roboter. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird der Staubsauger-Roboter im Folgenden nur „Saugroboter“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Saugroboter einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Saugroboter führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Saugroboter an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Saugroboter oder auf der Verpackung verwendet.

WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie.

Entsorgen (siehe Kapitel „Entsorgung“): Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Verpackung der Wiederverwertung zuzuführen ist.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Saugroboter ist ausschließlich zum Aufsaugen von Staub, Schmutz, Krümeln etc. vorgesehen. Der Saugroboter ist nicht dafür geeignet Flüssigkeiten, sehr grobe Verschmutzungen, Glassplitter, entzündliche Substanzen oder heiße Asche aufzusaugen.

Der Saugroboter ist für den Einsatz auf harten Böden (z. B. fester Auslegeware) konzipiert. Auf weichen Untergründen (z. B. hochflorigen Teppichen) ist seine Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt.

Der Saugroboter ist ausschließlich für den Privatgebrauch in trockenen Innenräumen bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Saugroboter nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Saugroboter ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Schließen Sie den Saugroboter bzw. die Ladestation nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typschild des Netzadapters übereinstimmt.
- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie den Saugroboter bzw. die Ladestation bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter, um den Akku im Saugroboter aufzuladen. Bei Beschädigung des Kabels oder des Netzadapters muss der Netzadapter entsorgt und durch einen Netzadapter des gleichen Typs ersetzt werden.

- Betreiben Sie den Saugroboter nicht, wenn er oder die Ladestation sichtbare Schäden aufweisen oder das Netzadapterkabel bzw. der Netzadapter defekt ist.
- Benutzen Sie den Saugroboter nicht im Freien.
- Saugroboter, Ladestation, Netzadapter und Netzadapterkabel dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Verwenden Sie den Saugroboter nicht auf feuchten Böden oder an Orten, an denen die Gefahr besteht, dass der Saugroboter mit Wasser in Berührung kommt oder in Wasser eintaucht, z. B. im Bereich von Schwimmbecken.
- Fassen Sie den Netzadapter niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzadapter nie am Netzadapterkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzadapter an.
- Halten Sie den Saugroboter, den Netzadapter und das Netzadapterkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern. Setzen Sie den Saugroboter z. B. nicht in der Nähe eines brennenden Kamins ein.
- Knicken Sie das Netzadapterkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Wenn Sie den Saugroboter nicht benutzen, ihn reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie den Saugroboter immer aus und ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Öffnen Sie das Gehäuse nur soweit, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist und überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

WARNUNG!
Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Saugroboter kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Saugroboters unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Saugroboter spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Saugroboter, der Ladestation sowie Netzadapter und Netzadapterkabel fern.
- Benutzen Sie den Saugroboter nicht in einem Raum, in dem sich ein kleines Kind alleine aufhält. Das Kind könnte verletzt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Saugroboter kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie Abstand zu den sich drehenden Bürsten des Saugroboters. Schalten Sie ihn immer aus, bevor Sie ihn hochheben oder transportieren.

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Saugroboter kann zu Beschädigungen des Saugroboters führen.

- Betreiben Sie den Saugroboter ausschließlich mit eingesetztem Staubbehälter und Filter.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf den Saugroboter.
- Halten Sie Haustiere vom Saugroboter fern und lassen Sie sie ebenfalls nicht auf dem Saugroboter sitzen oder stehen. Legen Sie auch keine Gegenstände auf dem Saugroboter ab.
- Verwenden Sie den Saugroboter nicht dort, wo offensichtlich „Absturzgefahr“ besteht, z. B. neben Treppen, auf großen Tischen etc.
- Achten Sie darauf, dass sich der Saugroboter nicht in herunterhängenden Kordeln oder Gardinen verfangen kann.
- Lassen Sie den Roboter nicht über Netz-, Lautsprecher- oder sonstige Kabel fahren.
- Verwenden Sie den Saugroboter nicht, um Substanzen wie Kalk, Zementstaub, glühende Asche, Tonerstaub oder sehr feinen Sand aufzusaugen, da hierbei die Filterporen verstopfen könnten.
- Verwenden Sie den Saugroboter nicht auf hochflorigen Teppichen oder Teppichen mit Teppichfransen.
- Schalten Sie den Saugroboter sofort aus, wenn sich der Saugroboter offenbar fehlerhaft verhält, ungewöhnliche Gerüche auftreten oder eine sonstige Gefahrensituation auftritt.

Erstinbetriebnahme

Saugroboter und Lieferumfang prüfen

1. Nehmen Sie den Saugroboter aus der Verpackung.
2. Kontrollieren Sie, ob der Saugroboter oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Saugroboter nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.
3. Kontrollieren Sie, ob alle Teile vorhanden sind (siehe **Abb. A**).

Ladestation aufstellen und anschließen

1. Stellen Sie die Ladestation auf einen ebenen Untergrund an eine Wand, damit diese während des Andockens des Saugroboters nicht wegrutscht.
   Die Kontakte zum Aufladen müssen frei zugänglich sein (siehe **Abb. D**).
2. Stellen Sie sicher, dass sich 2 m vor und 1 m links und rechts neben der Ladestation keine Hindernisse oder Höhenunterschiede befinden.
   Stellen Sie die Ladestation nicht unter Möbel, z. B. einen Tisch oder unter einen Heizkörper.
3. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzadapterkabels 6 in die Anschlussbuchse der Ladestation 23.
4. Stecken Sie den Netzadapter in eine Steckdose.
   Die Kontrollleuchte 22 leuchtet.

Die Ladestation ist einsatzbereit.

Akku-Aufladung des Saugroboters

Beachten Sie folgende Punkte beim Aufladen:

- Sie können den Akku manuell oder automatisch über die Ladestation aufladen.
- Laden Sie den Akku über Nacht auf, wenn Sie ihn zum ersten Mal laden. Spätere Ladevorgänge dauern ca. 4 - 4,5 Stunden.
- Wenn der Akku voll geladen ist, erscheint im Display 7 des Saugroboters FULL.

Manuelles Aufladen

Beim ersten Aufladen können Sie den Akku manuell aufladen. Für den späteren Gebrauch empfehlen wir Ihnen das automatische Aufladen über die Ladestation (siehe nächster Abschnitt); der Akku ist dann immer voll geladen.

1. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter 21 auf **I** (siehe **Abb. E**).
2. Stecken Sie den kleinen Stecker des Netzadapterkabels 6 in die Anschlussbuchse 20 des Saugroboters.
3. Stecken Sie den Netzadapter 6 in eine Steckdose.
   Die Display-Anzeige zeigt an, dass der Akku aufgeladen wird (siehe Abschnitt „Display-Anzeigen“).
4. Trennen Sie die Kabelverbindung, wenn im Display 7 FULL angezeigt wird.

Automatisches Aufladen

Der Saugroboter kehrt automatisch zur Ladestation zurück, wenn der Akku fast leer ist oder Sie auf die Bedientaste 9 HOME drücken.

Display-Anzeigen

Das Display 7 informiert Sie immer über den Status des Saugroboters.

Anzeige	Bedeutung
	Saugroboter ist im Auswahlmodus, gewünschte Funktion kann über die Bedientasten gewählt werden
	Saugroboter reinigt im Eckenreinigungsmodus
	Saugroboter reinigt im Autoreinigungsmodus
	Saugroboter reinigt im Punktreinigungsmodus
	Saugroboter ist auf dem Weg zur Ladestation
	Akku ist fast leer und muss in Kürze aufgeladen werden
	Akku ist vollständig aufgeladen
	Akku wird aufgeladen, je weniger Balken dabei blinken, desto voller aufgeladen ist der Akku

Vorbereitung

Beachten Sie stets folgende Punkte, bevor Sie mit dem Saugroboter staubsaugen:

- Der Akku sollte immer voll geladen und der Staubbehälter leer sein.
- Entfernen Sie teure Keramik, zerbrechliche Gegenstände wie Gläser sowie Wertgegenstände vom Boden. Das gilt auch für Kabel, Tücher etc.
- Reiben Sie vorhandene feuchte oder nasse Stellen auf dem Boden trocken.
- Entfernen Sie Gegenstände wie Kabel, Tücher etc. vom Boden.
- Entfernen Sie dicke, weiche Teppiche und Teppiche mit Fransen.
- Schließen Sie vor dem Saugen Türen, die nach außen führen und Türen von Räumen, die nicht gesaugt werden sollen.
- Empfindliche Bereiche, z. B. Bereiche mit vielen Kabeln, können Sie schützen, indem Sie robuste Gegenstände davor stellen, z. B. eine große Tasche.
- Halten Sie Haustiere aus dem Arbeitsbereich des Saugroboters fern.

Gebrauch

HINWEIS!

- Während des Gebrauchs und des Ladens, muss der Ein-/Ausschalter des Saugroboters immer auf **I** stehen. Nur bei längerem Nichtgebrauch, sollten Sie den Saugroboter ausschalten (Ein-/Ausschalter auf **O**).
- Wenn sich der Saugroboter im Schlafmodus befindet (keine Anzeige im Display), müssen Sie die Bedientasten 2x drücken, um eine Aktion zu starten, ansonsten reicht es 1x zu drücken. Beachten Sie immer die Anzeige im Display.

Automatisches Staubsaugen

- Drücken Sie die Taste CLEAN 9.
  Im Display wird „88:88“ und dann „AUTO“ angezeigt.

  Der Saugroboter beginnt selbständig mit dem Staubsaugen im ganzen Raum.

  Während des automatischen Staubsaugens schaltet der Saugroboter bei Bedarf in den Eckenreinigungsmodus, wenn die Sensoren des Saugroboters erkennen, dass er sich einer Ecke nähert. Nach dem Reinigen der Ecke schaltet der Saugroboter wieder in den normalen „AUTO“-Modus.

Pause

1. Drücken Sie CLEAN, um das Staubsaugen kurz zu unterbrechen, z. B., um ein Hindernis zu entfernen.
2. Drücken Sie innerhalb von 15 Sekunden erneut CLEAN, um das Staubsaugen fortzusetzen.

Staubsaugen beenden

1. Drücken Sie die Taste CLEAN 9.

- Drücken Sie erneut CLEAN und halten Sie die Taste einige Sekunden gedrückt, bis die Anzeige im Display erlischt (Saugroboter ist im Schlafmodus)

  oder

- drücken Sie 2x die Taste HOME 9. In diesem Fall beendet der Saugroboter das Staubsaugen und fährt zur Ladestation zurück, um den Akku wieder aufzuladen.

HINWEIS!

Wenn Sie zum Beenden nur 1x CLEAN drücken, schaltet der Saugroboter nach 15 Sekunden ebenfalls in den Schlafmodus, wenn innerhalb dieser Zeit keine weitere Taste gedrückt wird.

Besonders verschmutzte Flächen saugen

1. Gehen Sie vor, wie im ersten Abschnitt „Automatisches Staubsaugen“ beschrieben.
2. Drücken Sie die Taste SPOT 9, wenn Sie eine besonders verschmutzte Stelle punktuell reinigen möchten. Im Display wird „88:88“ blinkend angezeigt.
3. Drücken Sie erneut SPOT, um die Reinigung zu starten.

Sobald die Fläche ausreichend gereinigt ist, schaltet der Saugroboter wieder in den „AUTO“-Modus und saugt wie gewohnt weiter.

HINWEIS!

Sie können das punktuelle Reinigen auch Beenden, indem Sie 2x CLEAN drücken.

Zeitversetztes Staubsaugen

Mit dieser Funktion können Sie eine Zeitspanne einstellen, nach dessen Ablauf der Saugroboter beginnt staubzusaugen. Kleinste Zeitspanne: 15 Minuten, größte Zeitspanne: 23 Stunden und 45 Minuten.

1. Drücken Sie die Taste CLEAN 9 (falls im Display keine Anzeige sichtbar ist).
2. Drücken Sie die Taste PLAN 9. Im Display blinken die hinteren beiden Ziffern.
3. Stellen Sie mit den Tasten HOME oder SPOT 9 die gewünschten Minuten ein (00, 15, 30,45).
4. Drücken Sie erneut PLAN. Im Display blinken die vorderen beiden Ziffern.
5. Stellen Sie mit HOME oder SPOT die gewünschten Stunden ein (01 - 23).
6. Drücken Sie abschließend die Taste CLEAN 9, um die Einstellungen zu bestätigen.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich der Saugroboter automatisch ein und saugt den Boden.

HINWEIS!

- Wenn Sie den Einstellvorgang abbrechen möchten, halten Sie die Taste PLAN für ca. 5 Sekunden gedrückt, bis das Display „00:00“ anzeigt und drücken Sie dann CLEAN.
- Falls Sie den Saugroboter ganz ausschalten (Ein-/Ausschalter auf **O**) gehen die gemachten Einstellungen verloren.

Reinigung und Pflege

WARNUNG!
Stromschlaggefahr!

Fehlerhafter Umgang mit dem Saugroboter kann zu einem Stromschlag führen.

- Saugroboter, Ladestation, Netzadapter und Netzadapterkabel dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.

Reinigen

1. Beenden Sie einen ggf. laufenden Ladevorgang und stellen Sie den Ein-/Ausschalter 21 auf **O**. Trennen Sie auch die Ladestation 2 von der Stromversorgung.
2. Öffnen Sie den Saugroboter, indem Sie beim Deckel 10 auf PUSH drücken (siehe **Abb. F**, Schritt 1).
3. Entnehmen Sie den Staubbehälter 17 (siehe **Abb. F**, Schritt 2).
4. Entfernen Sie Filterrahmen 18 und HEPA-Filter 19 (siehe **Abb. F**, Schritt 3). Klopfen Sie den HEPA-Filter aus.
5. Ziehen Sie den Hauptfilter 16 aus dem Staubbehälter (siehe **Abb. F**, Schritt 4).
6. Entleeren Sie den Staubbehälter (siehe **Abb. F**, Schritt 5).
7. Spülen Sie den Staubbehälter unter dem Wasserhahn aus oder reinigen Sie ihn mit einem feuchten Tuch. Wischen Sie den Staubbehälter anschließend trocken. Hauptfilter und auch HEPA-Filter können Sie mit dem Reinigungspinsel 4 säubern (siehe **Abb. F**, Schritt 6). Bauen Sie die Filter nur in trockenem Zustand wieder ein.
8. Setzen Sie den HEPA-Filter wieder ein und sichern Sie ihn mit dem Filterrahmen (siehe **Abb. F**, Schritt 7). Stecken Sie den Staubbehälter wieder in den Saugroboter und schließen Sie den Deckel.

9. Reinigen Sie an der Saugroboter-Unterseite die Randsensoren 25 (siehe **Abb. F**, Schritt 8) mit einem weichen Tuch.
10. Reinigen Sie an der Unterseite außerdem:
    - die Randbürsten 12,
    - die Räder 11 und 14,
    - die Kontakte zum Aufladen des Akkus 13 und
    - die Saugöffnung 15.
11. Reinigen Sie das übrige Saugroboter-Gehäuse sowie die Ladestation mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch.

Teile austauschen

HINWEIS!

- Seitenbürsten und HEPA-Filter sind auch im Fachhandel erhältlich.
- Beachten Sie beim Austausch der Seitenbürsten die **R**- und **L**-Markierungen auf Saugroboter-Unterseite und den Ersatzbürsten. Der Austausch muss passend zu den Rechts-/Links-Markierungen erfolgen.

Seitenbürsten

Wenn die Seitenbürsten verschlissen sind, können Sie diese gegen die mitgelieferten Ersatz-Seitenbürsten austauschen.

1. Lösen Sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die an der Saugroboter-Unterseite befestigen alten Seitenbürsten 12 (siehe **Abb. B**).
2. Schrauben Sie die neuen Seitenbürsten 5 fest.

HEPA-Filter

Abhängig von der Häufigkeit des Gebrauchs, sollte der HEPA-Filter nach ca. 15 - 30 Tagen gereinigt werden.

Nach ca. 6 Monaten sollte er gegen den mitgelieferten Ersatzfilter 3 ausgetauscht werden.

1. Bauen Sie den alten HEPA-Filter aus (siehe Kapitel „Reinigen“), Schritt 1 - 4.
2. Ersetzen Sie den alten HEPA-Filter gegen den neuen.

Lagern

Wenn Sie den Saugroboter längere Zeit nicht benutzen, machen Sie Folgendes:

1. Laden Sie den Akku voll auf, siehe Kapitel „Akku-Aufladung des Saugroboters“.
2. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter 21 auf **O** („Aus“).
3. Bewahren Sie den Saugroboter an einem kühlen, frostfreien Platz auf.

Fehlersuche

	Problem	Mögliche Ursache	Problembehebung
1.	Keine Funktion.	Akku nicht voll geladen.	Laden Sie den Akku voll auf.
		Ein-/Ausschalter 21 auf **O**.	Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf **I**.
		Akku-Kontakte verschmutzt.	Reinigen Sie die Akku-Kontakte von Ladestation 24 und Saugroboter 13.
2.	Schlechte Saugleistung.	Saugöffnung 15 ist verstopft.	Kontrollieren Sie die Saugöffnung.
		Staubbehälter 17 ist voll oder Filter sind verstopft.	Gehen Sie vor, wie im Abschnitt „Reinigen“ beschrieben.

Fehlercodes

Wenn es zu technischen Problemen kommt, werden diese teilweise erkannt und in Form eines Fehlercodes im Display angezeigt.

HINWEIS!

- Falls Sie die Problembehebung erfolglos ist, schalten Sie den Saugroboter aus (Ein-/Ausschalter auf **O**) und wieder an. Wenn der Fehler wieder auftritt, wenden Sie sich an unseren Service oder nehmen Sie fachmännische Hilfe in Anspruch.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.

Fehlercode	Mögliche Ursache	Mögliche Problembehebung
E01	Linkes Seitenrad dreht sich nicht.	Prüfen Sie das linke Seitenrad und reinigen es ggf.
E02	Rechtes Seitenrad dreht sich nicht.	Prüfen Sie das rechte Seitenrad und reinigen es ggf.
E04	Saugroboter wurde angehoben	Stellen Sie den Saugroboter wieder auf den Boden
E05	Randsensoren 25 sind ausgefallen.	Reinigen Sie die Randsensoren, siehe Abschnitt „Reinigen“, Schritt 9.
E06	Bumper 8 ist ausgefallen.	Prüfen Sie, ob der Bumper verschmutzt ist und reinigen ihn ggf.
E10	Ein-/Ausschalter 21 steht auf **O** („Aus“).	Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf **I**.

Technische Daten

Typ:	Saugroboter SR 3001
Leistung:	20 W
Gewicht:	ca. 1,9 kg
Abmessungen (D x H):	300 mm x 75 mm
Kapizität Staubbehälter:	ca. 0,3 Liter
Ladezeit:	ca. 200 - 250 Minuten
max. Saugzeit:	ca. 60 - 90 Minuten
Artikelnummer:	42541
Ladegerät	
Versorgungsspannung:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Aussgangsspannung:	19 V, Gleichspannung, 0,6 A
Typ:	GSCV0600S019V12E
Akku	
Typ:	Lithium-Ionen Akku (Li-Ion)
Spannung:	10,8 V
Kapazität:	2200 mAH

Konformitätserklärung

CE Die EU-Konformitätserklärung kann bei der in der Garantiekarte (am Ende dieser Anleitung) angeführten Adresse angefordert werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Saugroboter entsorgen

Entsorgen Sie den Saugroboter entsprechend der in Ihrem Land geltenden Vorschriften.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte der Saugroboter einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Geben Sie den Saugroboter vollständig (mit dem Akku) und nur in entladenem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

EASY HOME

GARANTIEKARTE
SAUGROBOTER

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____

_____

_____

☎ _____ E-Mail: _____

Datum des Kaufs*: _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung:

Unterschrift: _____

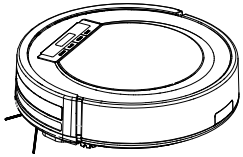

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

KSR Group GmbH
Gewerbeparkstraße 11
3500 Krems
AUSTRIA

KUNDENDIENST

☎ (AT) **+43 2732 74747 22**

office@ksr-group.com

Typ: SR 3001 Artikel-Nr.: 42541 04/2015

Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters.

3 JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	**3 Jahre** ab Kaufdatum
	6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
	Keine Transportkosten

TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Hofer

Da bin ich mir sicher.

AT

Vertrieben durch:

KSR Group GmbH
Gewerbeparkstraße 11
3500 Krems
AUSTRIA

Email: office@ksr-group.com

KUNDENDIENST

☎ **+43 2732 74747 22** 💻 **www.office@ksr-group.com**

Typ: **SR 3001** Artikel-Nr.: **42541**
04/2015

3 JAHRE GARANTIE